



Čtečka Virtuos HT-860N – Virtuos výchozí nastavení

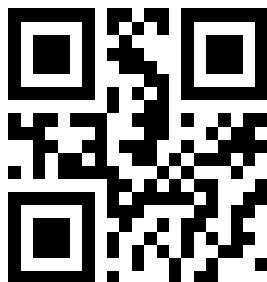

1. Tovární nastavení (Factory default)

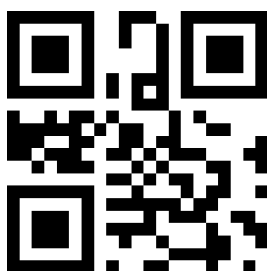

2. Zapnutí čtení všech kódů




3. USB klávesnice (default)



4. Czech – Česká (QWERTZ)



5. Automatické čtení

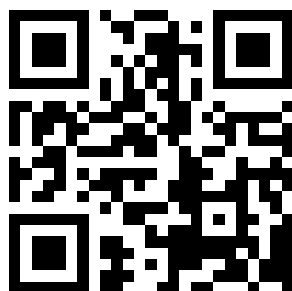

6. TEST <http://www.virtuos.cz>