

Virtuos HW-311 – set prefix F8

Function key Table (Under Function on)



Function ON

⌚ čekejte 5 sek. ⌚



Start Configuration((+SETF))



Set All default((+RETF))

⌚ čekejte 5 sek. ⌚

The Preamble Installation



Appendix A((+E4A))



1



8




End Configuration ((+ENDF))

https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/ctecky_caroveho_kodu/

Nastavení firmy v programu FlexiBee (Firma/Nastavení) – záložka "Ostatní":

Nastavení parametrů čtečky EAN

Potvrzením tlačítka **Prefix EAN čtečky** se otevře dialog:

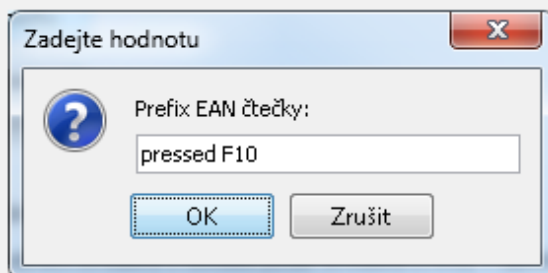


Ve výchozím nastavení programu jsou implicitně přednastaveny dvě kombinace čtečky čárových kódů:

- Ctrl + F10,
- Ctrl + Shift + B – slouží k zapojení čtečky Honeywell od společnosti Metrologic; v síti lze používat více čteček bez jakéhokoliv přepínání v nastavení.

V tomto dialogu je možno nastavit ještě další klávesu, příp. kombinaci kláves, pomocí nichž můžete v dokladech vyplňovat EAN kód ručně.

Např. pořizujete doklad na prodej zboží ze skladu. Nemáte po ruce čtečku EAN kódů nebo čtečka nemůže kód načíst. Po stisku zde navolené klávesy/kombinace kláves se zobrazí dialog k jeho ručnímu vyplnění. Stejně tak se zobrazí tento dialog, pokud zvolíte implicitně nastavené kombinace,

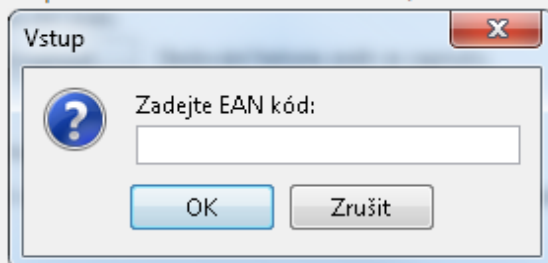

Aby fungovala čtečka HW-311 s nastavením podle tohoto návodu (F8 jako prefix), je třeba v programu FlexiBee provést nastavení prefixu EAN čtečky na hodnotu F8 (nastavit se do políčka „Prefix EAN čtečky“ a stisknout klávesu F8).