

Základní instalační příručka

(Rev.1.00B)

Pokladní zásuvka Virtuos S-410 (matná černá)

• Varování a upozornění

	1. Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení 2. Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny
	Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na nejbližšího prodejce. 1. Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení 2. Pád zařízení s viditelným poškozením krytu
	Nikdy neprovádějte následující činnosti: 1. Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a nenechávejte ho na přímém slunečním světle. 2. Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty. 3. Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. v místech kde se vaří apod. 4. Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod látkou, v obalu... 5. Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů zařízení. 6. Neberte zařízení do mokrých nebo vlhkých rukou. 7. Při práci nepoužívejte antiskluzové rukavice obsahující změkčovadla. 8. K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzín, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. 9. Netahejte a zbytečně moc neohýbejte přípojovací kabely ani na ně nepokládejte těžké předměty. Neďívejte se do zdrojů světla zařízení a nemiřte zdroji světla zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zraku.
	Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád a následné poškození či zranění druhých.
	Jakmile zjistíte poškození přírodního kabelu, jako je poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

• Základní informace

Tato instalační příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu.

Podrobnější informace o produktu včetně programovací a konstrukční příručky atd. najdete na webových stránkách www.virtuos.cz.

• Vlastnosti


- mechanicky odolné kovové provedení nalakované práškovou barvou
- pořadač bankovek robustní plastové konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení 4 bankovek vedle sebe s kovovými držáky
- výměnný pořadač s vyjímatelným mincovníkem s nastavitelnou velikostí přepážek pro 8 zásobníků na mince
- elektronická kontrola zavření zásuvky pomocí microswitche
- připojení pomocí integrovaného kabelu zakončeného konektorem RJ12 6p6c v provedení pro 24V/1A zařízení
- možnost vkládání šeků a bankovek 2 šterbinami i bez nutnosti otevření
- polyuretánová ložiska s ocelovými kuličkami zajišťující snadné otevírání a dlouhou životnost

• Specifikace

Příhrádky	4 x pro bankovky + 8 x pro mince (nastavitel.) vyjímatelný pořadač na bankovky a mince
Materiálové provedení	zásuvka ocelový plech, pořadač odolný plast
Zámek	3 polohy (zamčeno, el. otevírání, otevřeno)
Přípojovací konektor	integrovaný kabel zakončený konektorem RJ12 6p6c o délce 115 cm
Kontrola uzavření	interní microswitch (zavřeno = rozpojeno)
Doporučená délka pulsu	100 až 250 ms
Elektrické parametry	napětí 24V, proud max. 1A +/-10%
Otvírání	ručně klíčem (existují 4 kombinace klíčů), elektronicky s možným ručním otevřením
Rozměry zásuvky	410 (Š) × 100 (V*) × 415 (H) mm
Rozměry balení	440 (Š) × 127 (V) × 445 (H) mm
Hmotnost	6,8 kg (bez obalu), 7,4 kg (s obalem)
Teplota prostředí	pracovní 0 až 50°C, skladovací - 20 až 70°C
Vlhkost prostředí	5 až 95% bez kondenzace
Střední doba poruchy	více než 1 000 000 otevření
EMI	vyhovuje CE


*měřeno bez gumových nožiček vysokých 9 mm

• Vnější rozměry (v milimetrech)

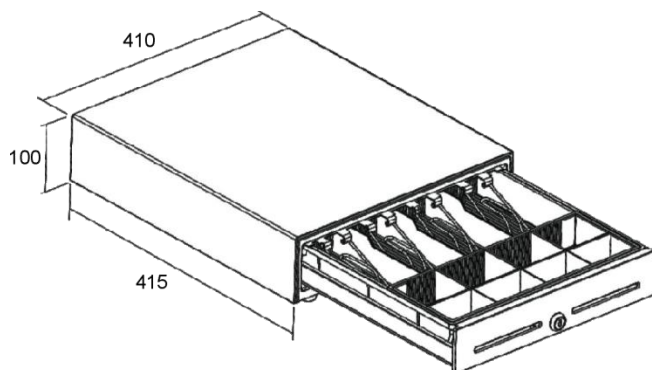

• Pořadač bankovek a mincí

Rozměry příhrádek (nastavitelných) pro bankovky a mince v milimetrech:

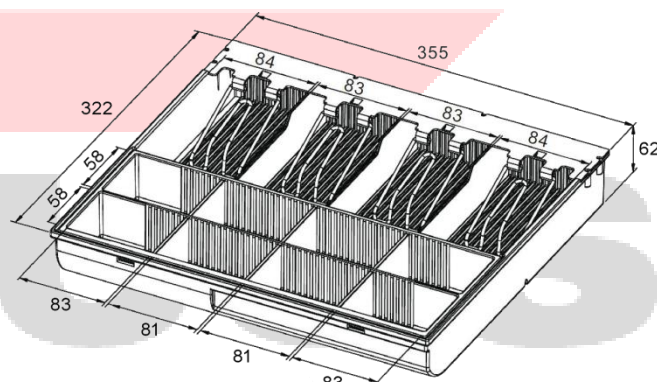

• Obsah balení



Zásuvka včetně 115 cm kabelu

2 ks klíčů

Základní inst. příručka

Pozn.: Klíče jsou přilepeny v plastickém sáčku na zásuvce.

• Volitelné příslušenství


- EKO9004 – Náhradní plastový pořadač na peníze 4/8 pro zásuvku S-410
- EKO9002 – Přídavný kovový uzamykatelný kryt se zámkem a klíčky pro zásuvku S-410
- EKO9005 – Náhradní zámek pro zásuvku Virtuos S-410, 2 klíče, 3 polohy
- EKN9001 – USB adaptér pro pokladní zásuvky k USB portu pomocí virtuálního sériového portu
- EKN9002 – RS232 adaptér pro pokladní zásuvky k sériovému portu
- Kompletní náhradní díly včetně ložisek, pružin, přepážek, zámků, nožiček atd. Hleďte aktuálně na stránkách www.virtuos.cz.

• Instalace

1. Vypněte zařízení, ke kterému budete připojovat pokladní zásuvku.
2. Konektor RJ12 integrovaného kabelu zasuňte do zdířky hostitelského zařízení, určeného pro připojení pokladní zásuvky (tiskárna, pokladna...) nebo převodního adaptéru (USB, RS232).
3. Proveďte softwarové nastavení Vašeho systému dle pokynů dodavatele a proveďte zkušební otevření zásuvky.


• Vyjmutí pořadače bankovek a zásuvky

Otevřete zásuvku do nejzazší polohy a vyjměte pořadač. Přední okraj zásuvky táhněte směrem nahoru, nadlehčete zadní část a poté zásuvku vytáhněte. Obráceným postupem vraťte pořadač zpět.



• Základní funkce zámku

Zámek má tři polohy, přičemž první poloha 45° vlevo se vrací zpět.

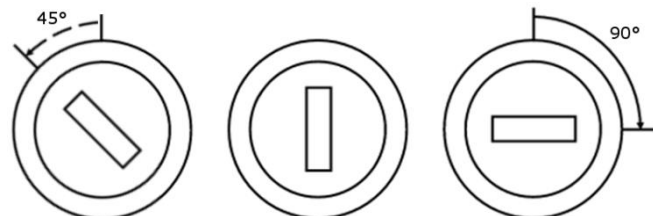

Ruční otevření

Elektronické otvírání

Zamčeno

Upozornění: Chcete-li snížit riziko poškození nebo zlomení klíče, neponechávejte jej v zámku během normálního provozu!

Ve spodní části zásuvky je umístěno ruční nouzové ovládání otvírání zásuvky. Funguje pouze v poloze zámku - elektronické otvírání. Využívá se při poruše elektroniky připojeného systému!



• Nejčastější poruchy a jejich odstranění

1. Zásuvku nelze elektronicky otevřít

Pokud máte vše správně nastaveno a překontrolovali jste kabel, může být na vině uvolněný připojovací konektor či zničený solenoid proudovým přetížením. Oprava možná pouze v servisním středisku Virtuos.

2. Ztracený či poškozený klíč

K zásuvkám a víkům existuje konečná řada několika klíčových vložek, které jsou očíslovány. Neexistuje žádný univerzální klíč, vždy je třeba použít klíč a vložku se stejným číslem. Pokud je zásuvka uzamčena, je nutno jí nejprve otevřít. A to buď násilně – přetržením vložky pomocí otočení plochým šroubovákem nebo vyháčkováním pomocí např. kancelářské sponky. Zámek nemá žádné velké bezpečnostní zabezpečení, tj. zručnější uživatel jej může otevřít i takto. Mějte proto na paměti, že zásuvka není TREZOR a nenechávejte je s větší hotovostí bez dozoru nezabezpečené. Po otevření stačí vložku vyjmout a vyměnit za novou viz www.virtuos.cz.

• Základní programovací příkazy a nastavení

Pokladní zásuvku lze elektronicky otevřít vysláním elektrického impulsu na solenoid, který uvolní otvírací mechanismus a zásuvka se otevře. K tomu, aby se tak stalo, je třeba zařízení či port počítače + řídicí software. Zásuvku zpravidla otevírá přímo pokladní software a v nastavení těchto programů se přímo vybere typ zásuvky a druh jejího zapojení a o nic se dále nemusíte starat. Přesto si dovolueme uvést zde několik příkladů, jak se to dělá:

1. Pokladní tiskárnou

Nejčastějším případem otvírání zásuvky je otvírání přes pokladní tiskárnu. K otevření zásuvky dojde po vyslání příslušného řídicího příkazu do tiskárny. Tento příkaz je různý pro jednotlivé modely tiskáren a naleznete jej v technické dokumentaci tiskárny. Např. pokladní tiskárny STAR používají příkaz: <BEL> (07h); pokladní tiskárny EPSON používají: <ESC> "p" "Q" "6" "6" (1Bh 70h 30h 36h 36h).

Tiskárnou lze také monitorovat stav zásuvky samotné, tj. je-li otevřena či zavřena.

2. USB či RS232 sériovým portem

Další možností je použít speciální přídavný adaptér, který se vloží mezi systém a zásuvku (připojovací kabel) a následně se zapojí do POS systému (počítače, tabletu ...). A to buď přímo do sériového portu RS232 nebo USB portu, který sériový port následně nasimuluje. Otvírání pak provedete posláním libovolného znaku přímo na daný port. Stav zásuvky, tj. její otevření či zavření lze číst z řídicích signálů sériového portu. Více přímo u návodů těchto adaptérů.

3. Registrační pokladnou

Samostatné pokladny disponují přímou funkcí otvírání pokladní zásuvky. Stačí si pouze vybrat správný kabel a připojit jej mezi zásuvku a pokladnu. Po té by měla zásuvka jít otvírat přímo z klávesnice pokladny, po vytištění účtenky či uzavření účtu. Protože zásuvka již obsahuje kabel RJ12 6p6c, lze připojit pouze k pokladnám, které podporují tento typ připojení. Na vyžádání je možno dodat jiné druhy zakončení.

Podrobný návod s příklady programování a aktuálními informacemi naleznete na www.virtuos.cz nebo kontaktujte HOTLINE Virtuos.

• Údržba

Pohyblivé části pokladní zásuvky by měly být pravidelně čištěny a mazány. Frekvence závisí na používání a prostředí, v němž je umístěna.

Typická doporučená frekvence je jednou za 3-6 měsíců. Suchým a hladkým hadříkem otřete starou mastnotu a nečistoty z vnitřních a vnějších stran pohyblivých částí. Nepoužívejte vodu ani jiné čisticí kapaliny. K mazání ložisek používejte olej nebo plastické mazivo. Další třecí plochy lehce několikrát rovnoměrně potřete plastickým mazivem tak, aby se vytvořila pouze tenká vrstva maziva.